


Läpivirtausvastus, 6 kW

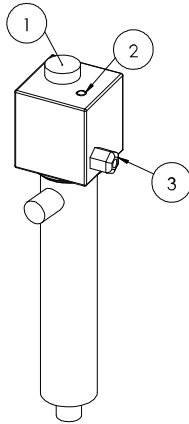

In-line heater ver. 2

Läpivirtausvastus

Pos.	Osa
1	Termostaatti
2	Ylilämpösuojan nollaus
3	Sähköliitäntä

Vastuspatruunassa on kolme 2 kW:n vastussauvaa. Läpivirtausvastusta voi ohjata 1, 2 tai 3 portaassa riippuen automaatiojärjestelmästä ja käytetystä kytkennästä.

Asennus

Asenna vastus putkikaavion mukaisesti lauhduttimelta lähtevään lämmitysvesiputkeen. Kytke vastuksen ohjaus ja tarvittaessa virransyöttö lämpöpumpun sähkökeskukseen sähkökaavion mukaisesti.

Vastuksessa on 28 mm:n ruostumattomat teräsputket.

1. Kun teet puserrusliitosta (helmiliitosta), voitele helmen sisäpinta ennen asentamista.
2. Aseta liitin paikoilleen.
3. Kiristä liitin ensin sormin mahdollisimman kireälle, ja kiristä lopuksi kiintoavaimella 1/2 kierrosta.
4. Tarkista liitäntä vuotojen varalta.

Säädä termostaatti suurimpaan arvoonsa, joka on noin 85 °C. Termostaatti katkaisee virran sähkövastukselta vain automatiikan vikaantuessa.

Ylikuumenemissuoja

Vastuksessa on sisäinen ylilämpösuoja. Laite katkaisee virran vastukselta vastuspatruunan sisälämpötilan ylittäessä 110 °C.

Jos laite laukeaa:

1. Selvitä ja korjaa laukeamisen syy.
 - Ylilämpösuoja on saattanut laukea myös vastuksen kuljettamisen ja siirtämisen aiheuttamasta tärinästä.
2. Irrota kytkentärasian päällä oleva läpinäkyvä muovikansi (pos. 2). käytä talttapäistä ruuvimeisseliä.
3. Paina kannen alla olevaa kuittauspainiketta.

Oilonin jälleenmyyjän yhteystiedot:

Asennuspäivämäärä:



OILON GROUP
P.O. Box 5 FI-15801 LAHTI
FINLAND
Tel: +358 3 85 761
Fax: +358 3 857 6239
Email: info@oilon.com
www.oilon.com